

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

terneo ax
просте управління теплом



Wi-Fi терморегулятор

нове покоління
розумних терморегуляторів

керування теплом
через інтернет

суттєва економія
та можливість контролю
енергоспоживання

Технічний
паспорт

Інструкція
щодо монтажу

Призначення

Терморегулятором terneo ax можна керувати віддалено з будь-якого смартфона, планшета, десктопа з доступом до інтернету.

На даний момент доступні два варіанти віддаленого керування:

— додаток terneo для Android;



— акаунт у my.terneo.ua



Налаштування і розклад зберігаються в енерго-незалежній пам'яті терморегулятора. За відсутності інтернету терморегулятор продовжує роботу за заданим розкладом. У разі короткочасної відсутності інтернету статистика температур записується в пам'ять терморегулятора, а при відновленні з'єднання передається у хмару.

Терморегулятор можна заблокувати для змін із хмари, у такому випадку хмара буде виконувати тільки роль накопичення статистики.

Завдяки набору спеціальних функцій та розкладу досягається значна економія електроенергії.


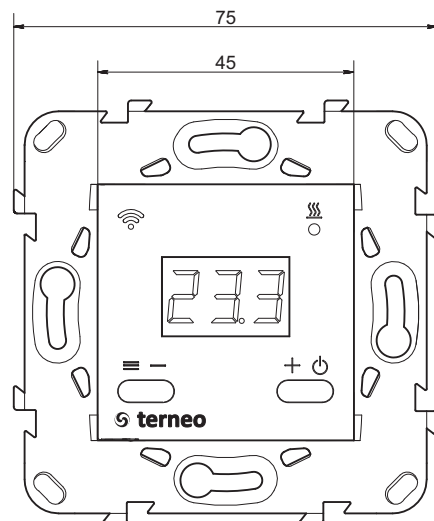


Рисунок 1. Габаритні розміри

Технічні дані

№ п/п	Параметр	Значення
1	Межі регулювання	5...45 °C
2	Максимальний струм навантаження	16 A
3	Максимальна потужність навантаження	3 000 ВА
4	Напруга живлення	230 В ±10 %
5	Маса в повній комплектації	0,18 кг ±10 %
6	Датчик температури	NTC терморезистор 10 кОм при 25 °C (R10)
7	Довжина з'єднув. кабелю датчика	3 м
8	Кіл-сть ком-цій під навант., не менше	100 000 циклів
9	Кіл-сть ком-цій без навант., не менше	20 000 000 циклів
10	Температурний гістерезис по підлозі	1...10 °C
11	Стандарт безпроводної мережі	802.11 b/g/n
12	Вихідна потужність Wi-Fi	+20,5 dBm
13	Мінімальна рекомендована швидкість інтернет-з'єднання	128 кбіт/с
14	Робочий частотний діапазон	2400-2483,5 МГц
15	Мінімальний інтернет-трафік	20-30 МБ/міс
16	Діапазон вимірюваних температур	-28...+75 °C

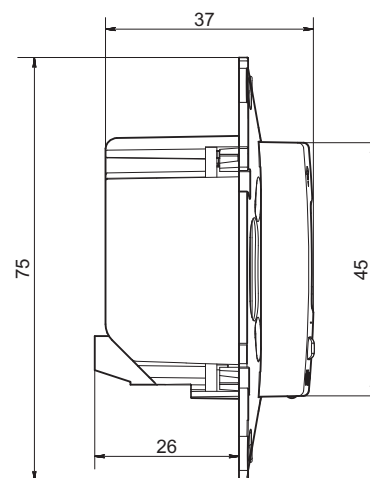

Комплект постачання

Терморегулятор, рамка	1 шт.
Датчик температури з проводом	1 шт.
Гарантійне свідоцтво і талон	1 шт.
Техпаспорт, інструкція щодо монтажу	1 шт.
Інструкція щодо експлуатації	1 шт.
Пакувальна коробка	1 шт.

Схема підключення

Аналоговий датчик (R10) підключається до клем 1 і 2. Кольори проводів при підключенні значення не мають.

Цифровий датчик (D18) підключається синім проводом до клем 2, а білим до клем 1. Якщо терморегулятор перейде до режиму процентного керування, то спробуйте підключити синім проводом до клем 1, а білим до клем 2. Якщо після обох спроб терморегулятор не побачив датчик, зверніться до Сервісного центру.

Напруга живлення (230 В ±10 %, 50 Гц) подається на клем 4 і 5, причому фаза (L) визначається індикатором і підключається на клему 5, а нуль (N) — на клему 4.

До клем 3 і 6 підключається навантаження (з'єднувальні проводи від нагрівального елемента).

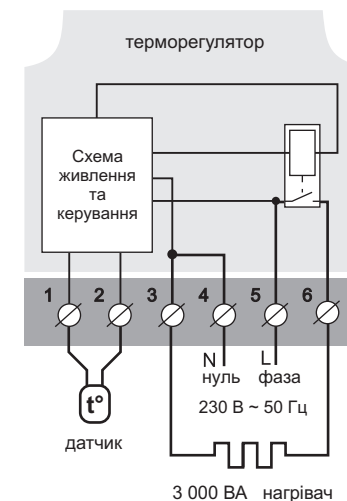


Схема 1. Схема підключення та спрощена внутрішня схема

Монтаж



Після монтажу переконайтеся в правильності підключення зовнішнього датчика і напруги мережі. У разі неправильного підключення можливий вихід з ладу терморегулятора.

Терморегулятор призначений для встановлення всередині приміщень. Ризик потрапляння води і рідини в місці встановлення повинен бути мінімальним. При встановленні у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні терморегулятор повинен бути розташований в місці, недоступному випадковій дії бризок.

Температура навколишнього середовища під час монтажу повинна знаходитися в межах $-5...+45^{\circ}\text{C}$.

Висота встановлення терморегулятора повинна знаходитися в межах $0,4...1,7$ м від рівня підлоги.

Терморегулятор монтується і підключається після встановлення та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання в колі навантаження обов'язково необхідно перед терморегулятором установити автоматичний вимикач (АВ). Автоматичний вимикач установлюється в розрив фазного проводу, як показано на схемі 2. Він повинен бути розрахований не більше ніж на 16 А.

Для захисту людини від ураження електричним струмом виток встановлюється ПЗВ (пристрій захисного вимикання). Цей захід обов'язковий при укладанні теплої підлоги у вологих приміщеннях. Для правильної роботи ПЗВ екран нагрівального кабелю необхідно заземлити (підключити до захисного провідника РЕ) або, якщо мережа двопровідна, потрібно зробити захисне занулення, тобто екран підключити до нуля перед ПЗВ. На схемі 2 захисне занулення показане пунктиром.

Для монтажу потрібно:

- зробити в стіні отвір під монтажну коробку діаметром 60 мм і канали під проводи живлення та датчик (якщо необхідно);

- підвести проводи живлення системи обігріву і датчика (якщо необхідно) до монтажної коробки;

- виконати з'єднання згідно з даним паспортом;

- закріпити терморегулятор у монтажній коробці. Для цього зняти лицьову рамку, помістити терморегулятор у монтажну коробку і закрити шурупи.

Важливо пам'ятати, що терморегулятор бажано розміщувати на внутрішній стіні приміщення і не рекомендується піддавати його дії прямих сонячних променів і протягів (рис. 1).

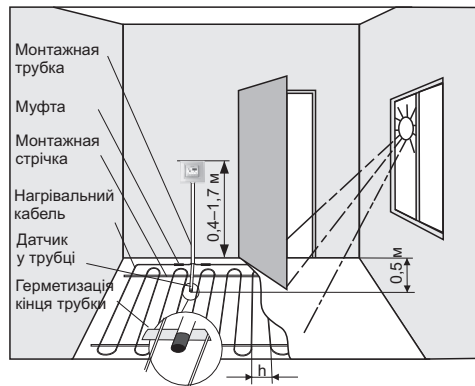


Рисунок 1. Монтаж терморегулятора і теплої підлоги

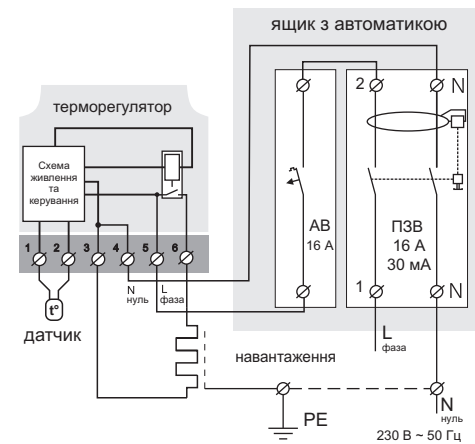


Схема 2. Підключення автоматичного вимикача і ПЗВ

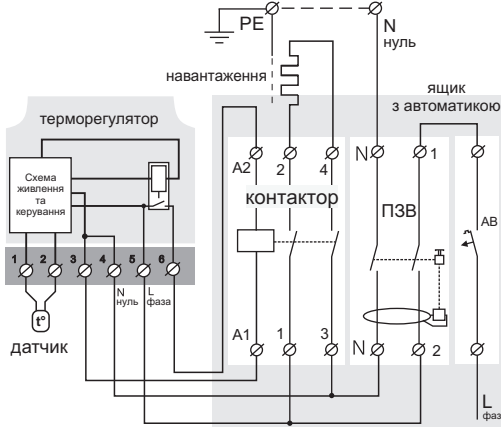


Схема 3. Підключення через магнітний пускач

Клеми терморегулятора розраховані на провід з перерізом не більше $2,5\text{ мм}^2$. Для зменшення механічного навантаження на клеми бажано використовувати м'який провід. Проводи затягуються в клемах за допомогою викрутки з шириною жала не більше 3 мм. Викрутка з жалом шириною більше 3 мм може завдати механічних пошкоджень клемам. Це може спричинити втрату права на гарантійне обслуговування. Затягувати клеми потрібно з моментом не більше $0,5\text{ Н}\cdot\text{м}$.

Коли нагрівачем є електричний нагрівальний кабель, він повинен бути оснащений перехідною муфтою. Це має бути здійснено для того, щоб запобігти тепловим навантаженням на клеми терморегулятора. Муфти заливають у стяжці разом з нагрівальним проводом.



Під час монтажу важливо забезпечити можливість безперешкодної заміни датчика температури підлоги в майбутньому (рис. 1).

У цементно-піщаній стяжці підлоги датчик повинен закладатися тільки в монтажній трубці (наприклад, металопластиковий діаметром 16 мм), яка згинається один раз із радіусом не менше 5 см і вводиться в зону обігріву на 50 см. Другий кінець з виводом з'єднувального проводу датчика повинен закінчуватися в монтажній коробці. Такий спосіб укладання датчика використовується для того, щоб мати можливість заміни датчика в майбутньому. Кінець трубки герметизують, щоб запобігти потраплянню розчину, наприклад, ізоляційною стрічкою.

Датчик вводять у трубку після затвердіння стяжки. Кінці проводу датчика необхідно зачистити та обтиснути наконечниками з ізоляцією.

У разі потреби допускається укорочування і нарощування (не більше 20 м) з'єднувальних проводів датчика. Для нарощування довжини використовуйте окремий кабель. Біля з'єднувального проводу датчика не повинні знаходитися силові проводи, вони можуть наводити перешкоди.

Необхідно, щоб терморегулятор комував струм не більше $2/3$ максимального струму, зазначеного в паспорті. Якщо струм перевищує це значення, то потрібно нагрівальний кабель підключити через контактор (магнітний пускач, силове реле), який розрахований на даний струм (схема 3).

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось буде незрозуміло, звертайтеся до Сервісного центру за телефоном, зазначеним нижче.

Зверніть увагу!

Для підвищення енергоефективності пристрою та оптимізації його роботи наша компанія залишає за собою право вносити зміни в його прошивку, інтерфейс хмари і додатки для Android.

Версія прошивки, рекомендації щодо налаштування Wi-Fi з'єднання та роботи в додатку і хмарі описані в Інструкції щодо експлуатації.

Заходи безпеки

Щоб не дістати травми і не пошкодити пристрій, уважно прочитайте і зрозумійте для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинне проводитися кваліфікованим електриком.

Не підключайте замість датчика мережну напругу 230 В (приводить до виходу з ладу терморегулятора).

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключення (відключення) пристрою вимкніть напругу живлення, а також дійте відповідно до «Правил улаштування електроустановок».

Не вставляйте пристрій в мережу в розібраному вигляді.

Не допускайте попадання рідини або води на пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур (вище $+45^{\circ}\text{C}$ або нижче -5°C).

Не чистіть пристрій з використанням хімікатів, як бензол і розчинники.

Не зберігайте і не використовуйте пристрій у запиленіх місцях.

Не намагайтеся самостійно розбирати і ремонтувати пристрій.

Не перевищуйте граничні значення струму і потужності.

Для захисту від перенапружень, спричинених розрядами блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Не занурюйте датчик із сполучним проводом в рідкі середовища.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних засобів (залізничним, морським, авто-, авіатранспортом).



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

terneo ax

просте управління теплом

Інструкція щодо експлуатації

актуальна для версії прошивки F2.0



Індикатор статусу

Стани індикатора статусу

Червоний	● світить	Навантаження увімкнено
Зелений	● світить	Є зв'язок із хмарою
режим Wi-Fi і зв'язок із сервером	○ не світить	Немає зв'язку з Wi-Fi або Wi-Fi вимкнений
	🌙 2 р / с	Режим Точки доступу (AP)
	🌙 1 р / 3 с	Режим Клієнт і є Wi-Fi, але немає з'єднання з хмарою
Оранжевий — накладення червоного і зеленого кольорів		

Призначення

Терморегулятор призначений для керування теплою підлогою на основі електричного нагрівального кабелю або нагрівальної плівки.

Температура контролюється в місці, де розташований зовнішній датчик. Без датчика терморегулятор буде працювати як таймер (процентне керування) — напруга на теплу підлогу буде подаватися з визначеною періодичністю.

Керування з кнопок

Вмикання / вимикання

Утримуйте кнопку «+» протягом 4 с (при цьому на індикаторі будуть з'являтися одна за одною 3 рисочки) до появи на індикаторі «on» або «oFF».

Після ввімкнення терморегулятор почне відображати температуру датчика. Якщо вона нижча від поточної встановленої температури, то подається напруга на навантаження. При цьому світлодіод починає світитися червоним кольором.

У режимі чекання (коли кнопки не натискаються) яскравість індикатора зменшиться до 30 %.

Після вимкнення терморегулятор переходить до сплячого режиму. Для повного вимкнення необхідно відключити автоматичний вимикач.

Таблиця 1. Навігація по Функціональному меню

Розділ функціонального меню	Утримуйте «≡»	Екран	Завод. налашт.	Стани	Примітка
Режим роботи	3 с	Sch	on	on oFF	«on» — режим За розкладом . Розклад налаштовується тільки з додатка або через браузер. «oFF» — режим Ручний .
Поправка температури підлоги (correction)	6 с	Cor	0.0	±9,9 °C, крок 0,1 °C	За необхідності можливо внести поправку в температуру підлоги на індикаторі терморегулятора.
ПІН-код для реєстрації у хмарі або локальний IP	9 с	P, n , P			При підключенні до хмари виводить ПІН-код для реєстрації. При підключенні до Wi-Fi, але за відсутності зв'язку з хмарою виведе свою локальну IP-адресу. При відключеному Wi-Fi розділ недоступний.
Режим роботи Wi-Fi	12 с	APC	CLi	AP CLi oFF	AP — режим Точка доступу. CLi — режим Клієнт. oFF — Wi-Fi вимкнений.
Блокування керування з хмари (bloking)	15 с	bLc	oFF	on oFF	Блокує керування терморегулятором із хмари, тоді хмара буде тільки накопичувати статистику.
Версія прошивки	20 с	F88			Дає можливість зрозуміти, чи є актуальною дана інструкція для поточної версії прошивки в терморегуляторі.
Скидання на заводські налаштування	30 с	dEF			Скидання всіх налаштувань на заводські (крім налаштувань Wi-Fi).

Блокування кнопок

(захист від дітей і в громадських місцях)

Для блокування (розблокування) утримуйте одночасно кнопки «+» і «-» протягом 6 с до появи на індикаторі «Loc» («oFF»).

Зміна поточної температури уставки

(«P00»-«P 15», «hnd», «AWY»)

Натискання на «+» або «-» відобразить тип і значення поточної уставки, наступні натискання будуть змінювати.

Функціональне меню



Для перегляду потрібного розділу меню утримуйте визначену кількість секунд кнопку «≡» (див. табл. 1).

Далі змініть параметр кнопками «+» і «-».

Через 3 с після останнього натискання кнопок відбувається повернення до індикації температури.

Підключення до хмари

Якщо коротко, то хмара призначена для надійного зберігання даних в мережі Інтернет, зручного та надійного віддаленого підключення та керування.

При першому вмиканні терморегулятор знаходиться в режимі точки доступу (AP).

Для переведення терморегулятора в режим Точки доступу вручну утримуйте кнопку «≡» до появи напису «APC». Далі кнопками «+» і «-» виберіть режим Точка доступу «AP». Терморегулятор створить свою Wi-Fi мережу і буде чекати налаштування з додатка «terneo» або браузера для підключення до вашої Wi-Fi мережі.

Якщо ви раніше вже підключали терморегулятор до вашої Wi-Fi мережі і бажаєте використовувати ці налаштування — виберіть режим Клієнт «CLi».

Для вимкнення Wi-Fi у терморегулятора виберіть «oFF».

Таблиця 2. Позначення символів на екрані

Значення	Символи
Вмикання / вимикання	on / oFF
Блокування кнопок (locking)	Loc / oFF
Внутрішній перегрів (overheat)	oUh
Процент часу вмик. навант. (___ Percent)	__P
Режим роботи За розкладом (Schedule)	Sch
Режим роботи Ручний (Hand)	hnd
Режим Від'їзд (Away)	AWY
Поправка датчика підлоги (Correction)	Cor
Режим роботи Wi-Fi	APC
Точка доступу (Access Point)	AP
Клієнт (Client)	CLi
Wi-Fi вимкнений	oFF
Блокування керування через інтернет	bLc
Скидання на заводські налаштування (default)	dEF
Версія прошивки	F88
Помилка датчика внутрішнього перегріву	ErE
Локальна IP-адреса	, P
ПІН-код для реєстрації у хмарі	P, n
Низький заряд внутрішнього джерела живлення	LbE
Обрив датчика (open circuit)	OC
Замикання датчика (short circuit)	SC

Підключення через додаток terneo для Android



- Для роботи додатка потрібен Android 4.4 і вище.
- Завантажте безкоштовний додаток у Google Play і встановіть його.
 - Запустіть додаток.
 - Зареєструйтеся або увійдіть за допомогою акаунта Facebook, VK или Google.

- Переведіть терморегулятор у режим точки доступу (AP). Для цього утримуйте на терморегуляторі кнопку «≡» 12 секунд.
- У додатку натисніть на «+», щоб додати терморегулятор.
- Виберіть створену терморегулятором Wi-Fi мережу (наприклад, terneo ax_A68FDB).
- Введіть пароль від свого Wi-Fi.

Після налаштування Wi-Fi за наявності інтернету терморегулятор буде додано на основний екран додатка і зареєстровано у хмарі (при вході в акаунт на my.terneo.ua терморегулятор буде доступний для керування на головній сторінці).

Підключення через браузер

- Якщо у вас немає пристрою на базі Android, Wi-Fi підключення можна налаштувати через браузер.
- Підключіться до Wi-Fi мережі, створеної терморегулятором (наприклад, terneo ax_A68FDB).
 - Введіть пароль DSEXXXXXX, де XXXXXX — шість останніх символів в імені мережі (наприклад, DSEA68FDB).
 - В адресному рядку браузера введіть **192.168.0.1**
 - На сторінці терморегулятора виберіть вашу Wi-Fi мережу і введіть її пароль.
 - Натисніть кнопку «Підключити».
 - Терморегулятор протягом хвилини здійснить підключення до вашої Wi-Fi мережі.

- В адресному рядку браузера введіть my.terneo.ua.
- Зареєструйтеся та увійдіть у свій акаунт.
- Для коректної роботи статистики, графіків та розкладу вкажіть ваш часовий пояс. Надалі терморегулятор самостійно буде оновлювати дату і час через інтернет.
- Натисніть «+ Додати» – «Пристрій» і введіть ім'я (наприклад, «Спальня») та ПІН-код.
- Для отримання ПІН-коду утримуйте кнопку «≡» на терморегуляторі до появи « P in ». Після відпускання кнопки відобразиться тризначний ПІН-код.

При цьому світлодіод статусу з'єднання з Wi-Fi буде горіти постійно.

Робота терморегулятора

У процесі роботи терморегулятор постійно синхронізується з хмарию, виконує її команди, отримує останні налаштування та відправляє телеметрію про свій стан.

За відсутності інтернету терморегулятор продовжить свою роботу відповідно до останніх налаштувань із хмари. З кнопок можливо буде змінити температуру уставки поточного періоду Розкладу або використовувати Ручний режим.

За відсутності напруги всі налаштування терморегулятора збережуться в енергонезалежній пам'яті, а хід годинника продовжиться від внутрішнього джерела живлення протягом 3 діб.

Якщо напруга живлення була відсутня більше 3 діб, хід внутрішнього годинника збивається і терморегулятор автоматично переходить у Ручний режим, якщо до цього працював за розкладом, а при натисканні кнопок керування на екран, перед пунктами меню, буде виводитися «Lbt», що вказує на розряд внутрішнього джерела живлення.

При відновленні Wi-Fi зв'язку терморегулятора з хмарию всі налаштування синхронізуються (пріоритет синхронізації у хмари).

МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НЕПОЛАДОК ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

- Якщо у вас виникли суперечності в описі роботи і налаштування терморегулятора, перевірте його версію прошивки.**
- Можлива причина:* терморегулятор самостійно оновив версію прошивки до останньої і частина інструкції, яка додається, стала не відповідати всім проведеним змінам.
- Необхідно:* перевірити версію прошивки терморегулятора. Якщо вона не відповідає зазначеній в інструкції версії, завантажте з сайту www.terneo.ua Інструкцію щодо експлуатації (частина 2) потрібної версії.

- Терморегулятор перейшов до процентного керування.**
- Можлива причина:* неправильне підключення, обрив, коротке замикання датчика або температура вийшла за межі вимірюваних температур (див. Технічні дані стор. 2);
- Необхідно:* перевірити місце з'єднання датчика температури з терморегулятором і його коло (див. табл. 3), відсутність механічних пошкоджень по всій довжині з'єднувального проводу, а також відсутність силових проводів, які близько проходять.

- Процентне керування навантаженням (завод. налаштув. 50 %)**
- На індикаторі будуть відображатися процент увімкненого стану навантаження та причина несправності датчика «OC» (open circuit — обрив датчика) або «SC» (short circuit — коротке замикання).

- Процент можна змінювати в діапазоні від 0 до 90 % кнопками «+» або «-». За заводським налаштуванням це значення дорівнює 50 % «SDP», при цьому навантаження в 30-хвилинному інтервалі часу буде вимкнено 15 хвилин. Для вимикання процентного керування встановіть «OP».
- Контроль температури нагрівання в цьому режимі буде недоступний.

- При вмиканні терморегулятора ні індикатор, ні світлодіод не світяться.**
- Можлива причина:* відсутня напруга живлення.
- Необхідно:* переконатися в наявності напруги живлення за допомогою вольтметра. Якщо напруга є, тоді зверніться, будь ласка, до Сервісного центру.

Захист від внутрішнього перегріву

- Якщо температура всередині корпусу перевищить 85 °C, відбудеться аварійне вимикання навантаження. На індикаторі 1 раз на секунду буде висвічуватися «OH» (overheat).
- Коли температура всередині корпусу опуститься нижче 80 °C, терморегулятор увімкне навантаження і відновить роботу.
- При спрацьовуванні захисту більше 5 разів після терморегулятор заблокується до тих пір, поки температура всередині корпусу не знизиться до 80 °C і не буде натиснута одна з кнопок.
- При обриві або короткому замиканні датчика внутрішнього перегріву терморегулятор продовжить підтримувати температуру уставки, але кожні 5 с буде висвічуватися напис «Err» (error temperature – проблема з датчиком). У цьому випадку контроль за внутрішнім перегрівом здійснюватися не буде.

Таблиця 3. Опір датчика за різної температури

Температура, °C	Опір датчика, Ом ±5 %
5	25339
10	19872
20	12488
30	8059
40	5330

